



数码领导-LG

(010-941)

使用说明书

强劲吸力

吸尘器

适用型号: V-4200HAB/HAG/HAO

EXTRA POWER
DIGITAL
DIGITAL LG



12011112212212211121211 <http://www.lg.com>

DIGITAL

在您开始产品之前，请务必
阅读使用说明书，并妥善保管。
以免有损健康。

重要安全措施

在使用电器的时候，必须遵守基本的安全措施。其中包括：在使用电器前阅读所有的说明。

警告 — 为了减少火灾、电击和伤害

1. 通电后请不要离开吸尘器。停止使用和维修前，按下电源插头。
2. 禁止吸入水或其他液体。不要在户外或潮湿的表面使用。
3. 不能当作玩具使用。当机器正在使用或在儿童附近时应特别注意。
4. 必须按本手册中的规定使用。只能使用制造商推荐的附件。
5. 如果电源线被损坏。为了避免危险，则必须由LG指定的维修店或具有类似资格的人来更换。
6. 远离热源。不要将电器压在电源线上或是将电源线当作手柄使用。如拖拉、提起电源线。同时也不能压着电源线关门或在锐利的边或角上拖拉电源线。
7. 拔掉电源时，应握住插头，而不能拽拉电源线。
8. 不要用湿手触摸插头和产品。
9. 不要把任何物体放入吸口。不可吸附任何容易阻塞吸口的东西。吸口被堵塞时，必须将堵塞物清除掉后方可使用。
10. 将头发、宽松的衣服、手指及身体的其他部位远离吸口。
11. 不要吸入任何正在燃烧的或冒烟的东西，如香烟、火柴或热余灰。
12. 如果没有放入积尘袋，则吸尘器量不能被关上。请不要用力强行关闭。
13. 拔掉电源插头前，关掉所有的控制装置。
14. 不可吸取易燃液体，如汽油。或在附着有可燃液体的地面使用。
15. 将电线卷回卷线器时，要握住插头。不要让插头随意甩打。

请保存如下资料

编号位于吸尘器底部。该编号是本机独有的。不适用于其他的吸尘器。您将所要求的资料记在下面。并将它作为您的吸尘器的永久档案保存起来。

购买日期 _____

购买商店 _____

商店地址 _____

联系电话 _____


吸尘器型号 _____

吸尘器颜色 _____

目 录

产品分解图	4
注意事项	5
操作图	6
在要求维修以前	9
故障处理	9
产品规格及附件	10

部 品 分 解 图

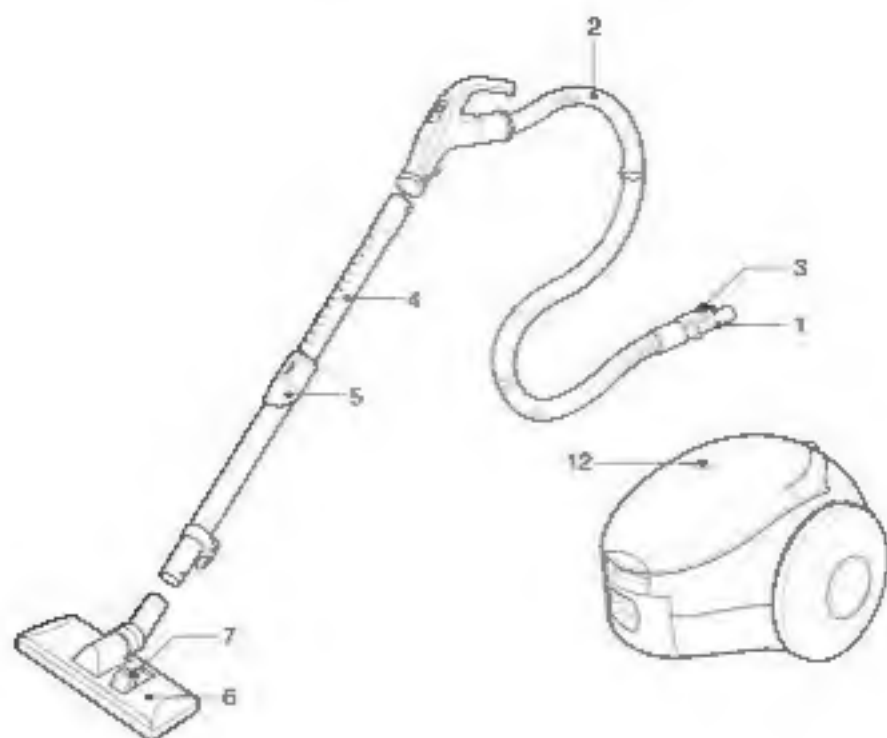

■ 附件



毛刷



尖吸嘴




布吸

注 意 事 项

注意 一维修或清理吸尘器之前务必切断电源，否则会发生电击或吸尘器突然启动

1. 室外或潮湿的地方使用会发生电击危险。
2. 确保远离儿童，否则会造成伤害事故。
3. 通电时不要离开吸尘器并且远离儿童。
4. 握住插头去拔掉电源，而不应该抓着电源线。
5. 切断电源之前先关闭吸尘器。
6. 使用完毕或需要临时离开一会儿时，应关闭吸尘器并拔掉电源插头。
7. 清扫地毯后要检查积尘袋。烟灰和灰尘会堵塞空气过滤器和积尘袋而减少空气流量，引起积尘袋爆裂，损坏吸尘器。因此，使用完毕后应及时清理。

8. 放在平地保存，不要放在椅子或桌子上。

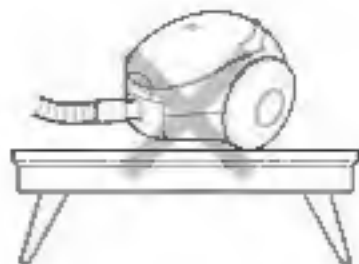


9. 不要用于清洁烟头或火炉灰，不要吸收可燃蒸发气体、液体、香水等物体，否则易造成火灾。




10. 保存在凉爽、干燥、清洁环境。

11. 不要把尖锐或沉重物放置于电源线上，以免引起电击火灾。

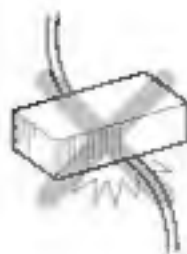

12. 不允许使用已损坏的电源线或插头。

13. 不能用于吸收尖锐、坚硬的物体纸片、小玩具，以免伤害吸尘袋。

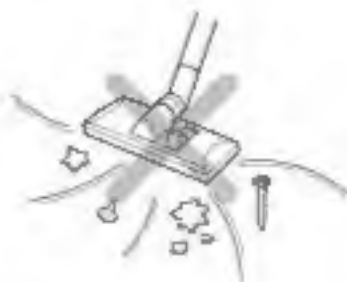

14. 只可用于吸取家庭中适合吸收的物体。

操 作 图

1. 连接软管

将软管一端(1)插入吸尘器吸口中。
若要取下软管(2)时，则按住按钮(3)并向外拔软管端头。



2. 调节伸缩管

控制弹簧锁(5)，拉出直管至所需长度。
松开弹簧锁至其锁住



3. 地板/地毯吸嘴的使用


在地板上安装脚踏板

两功能吸嘴(6)上装有一个踏板(7)。您可根据所清洁地面的类型而调整它的位置
坚硬地面(瓷砖、木地板...)

—调节踏板，降低刷子

地毯或地垫

—调节踏板，收起刷子

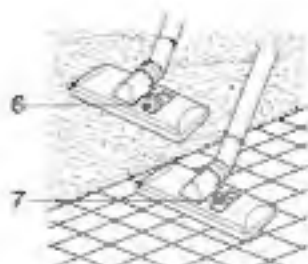

4. 尖吸嘴(8)


用于清洁一般难以接触到的地方，如沙发边缘，转角座垫后面，抽屉里面等。



5. 毛刷(9)

用于清洁画框，家具边缘，书和其它不平坦的物体。

毛刷和吸嘴的一端可以插放到直管上的存放钩中。(如图所示)

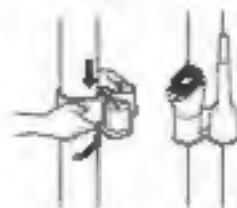

6. 吸力调节


手柄上可调节吸力。如图所示。



7. 贮存吸尘器

当您关掉吸尘器开关并拔掉插头时，按住按键(10)，自动收起电源线。


如图(11)所示，贮存吸尘器。请使用放置槽。

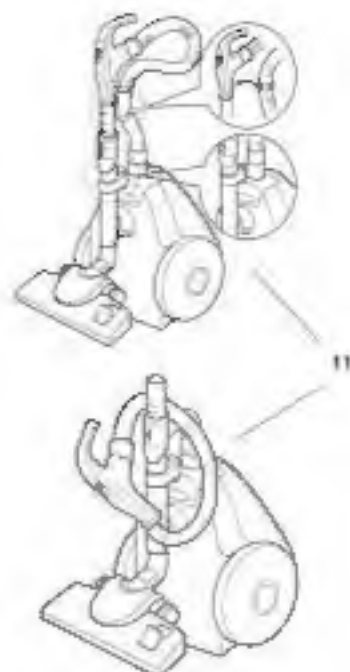

8. 更换积尘袋


当吸尘器放置最大吸力时，吸尘不能正常吸尘，并且积尘显示器(12)显示红色时，需要更换积尘袋。(即使积尘袋没满，也应该更换，因为此时可能有大量的细小灰尘堵住了积尘袋的通气孔。)

方法：切断电源，取下软管，打开过滤盖(13)朝箭头(15)所示方向，按住定位钩，背向卸下积尘袋(14)。若是布袋，则倒空里面的灰尘后，按照箭头(16)所示方向放回原处；若是纸袋，则扔掉原有的，重新插入一个新的纸袋。

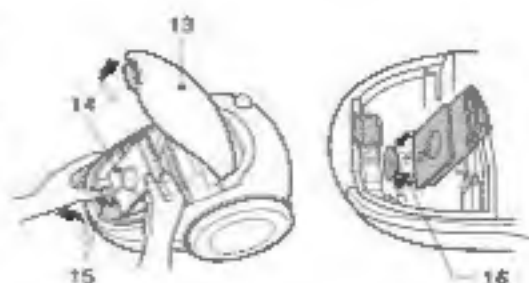

9. 清洗过滤海绵

过滤海绵(17)位于积尘袋和电机之间。建议您每次更换排气海绵时，也取下电机过滤海绵，并轻轻拍打掉尘土，再把它放回原处。

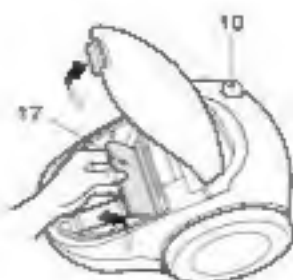

在要求维修以前

正确的装配和安全使用您的吸尘器是您自己的责任。请仔细阅读“使用说明书”，以获取重要的使用和安全知识。


故障处理

若您在使用过程中遇到如下问题，查阅此表便可自行检查解决。

警告 —修理或清洁部件前，必须切断电源。如果不断电，则可能发生电击或吸尘器突然启动。

问 题	发生的原因	解决方法
吸尘器不运转。	1. 未插电。 2. 开关不在“开”位置。 3. 插座无电。 4. 电机过热，热保护器启动。	1. 插牢电，打开开关。 2. 按下开关按键。 3. 检查保险丝或断路器。 4. 检查积尘袋并使电机自然冷却2小时，然后打开开关。
吸尘器吸力低。	1. 积尘袋已满或被阻塞。 2. 软管有破损。 3. 吸嘴被阻塞。 4. 过滤盖未闭合。 5. 软管联接不良。	1. 清理积尘袋或检查排气装置。 2. 更换软管。 3. 检查吸嘴排气孔。 4. 关闭过滤盖。 5. 重新安装软管。

产 品 规 格

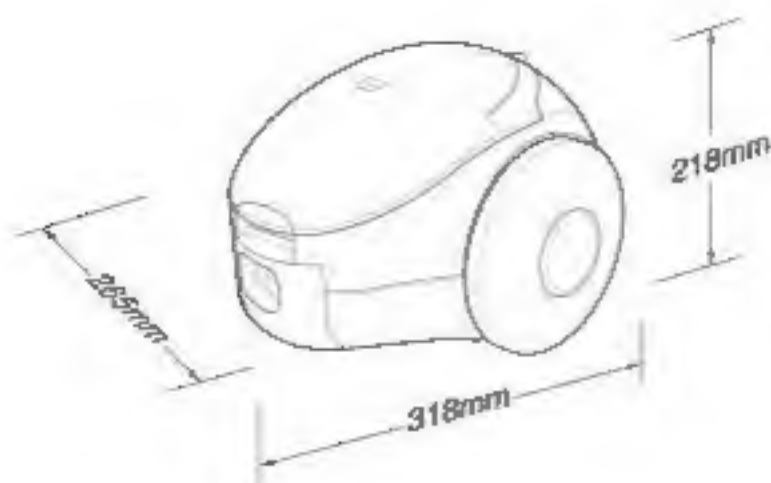

- 容 量: 1.8升
- 吸力控制: 手柄调节
- 电源线长: 5米
- 净 重: 3.8公斤
- 机体尺寸: 285x318x218
- 包装箱尺寸: 334x513x383

▪ 附 件

软 管	1根	地板/地毯吸嘴	1件
伸缩管	1根	尖吸嘴	1件
布 袋	1个	毛 刷	1个
		定位销	1个

▪ 此规格根据代理商或顾客要求变更

如有疑问
请打电话



LG电子技术服务中心

北京 (010) 87946868

上海 (021) 62888858

成都 (028) 85551818

沈阳 (024) 88525858

武汉 (027) 83781818

广州 (020) 88231818

LG电子(天津)电器有限公司

地址 天津市北辰区双街镇

电话 800-2988303

传真 800-2988303

邮编 300402

售后服务热线 800-2988303

全国统一电话 800-840-8888

(服务时间 24小时服务)



LG电子

<http://www.lge.com.cn>

售后服务网址 <http://china.lgeimac.com>